NOBEL®
WATER SYSTEMS

Dispenzer vode s kontrolom temperature

(LUXE STYLE)

Korisnički priručnik HR

Podesiva hladna voda: 5–15 °C

Podesiva topla voda: 45–90 °C

Funkcija kuhanja na 95 °C

Funkcija zaštite za djecu CChild Lock)

Uključeni filtri

Povezivanje na vodu iz slavine

Čestitamo na kupnji vašeg novog Nobel dispenzera s kontrolom temperature. Nekoliko minuta utrošenih na čitanje ove knjižice omogućit će vam da izvučete najbolje iz ovog uređaja.

SPECIFIKACIJE PROIZVODA

Napon	220-240 V / 50 Hz
Snaga grijanja/hlađenja	500 W / 80 W
Temperatura grijanja	90 ~ 95 °C
Temperatura hlađenja	4 ~ 10 °C
Dimenzije	180*410*420 mm
Rashladno sredstvo	134A

SADRŽAJ KUTIJE

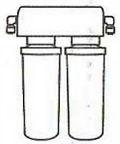

filter

priručnik

cijev

dispenzer vode

KOMPONENTE PROIZVODA

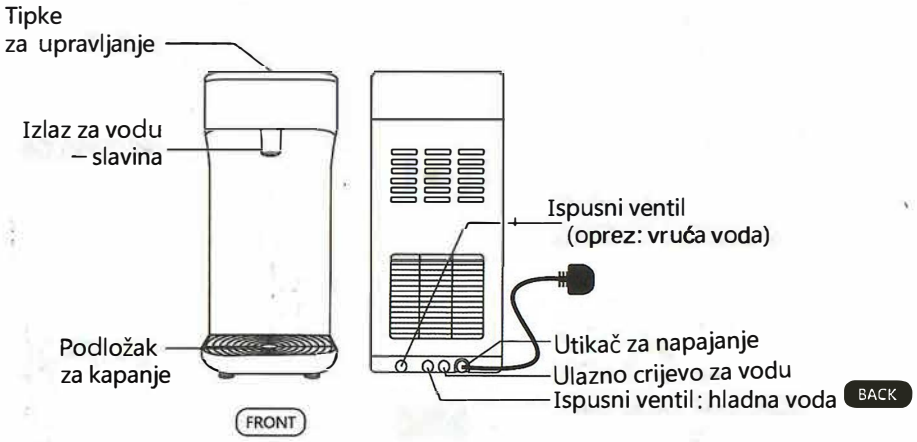

UPUTE ZA PRVO KORIŠTENJE

UPOZORENJE

Kako biste osigurali sigurnost i izbjegli štetu, slijedite ove mjere opreza. Nepravilna uporaba može uzrokovati ozljede.

1. Kod prve uporabe, napunite jedinicu vodom prije uključivanja.
2. Koristite uređaj isključivo u uspravnom položaju na ravnoj površini
3. Ne stavljajte stroj pored izvora topline poput pećnice ili štednjaka.
4. Isperite sustav puštanjem vode jednu minutu prije prve konzumacije.
5. Osigurajte da je dovod vode uvijek čvrsto spojen.
6. Provjerite teče li voda iz slavine prije pokretanja funkcije grijanja (sprječavanje rada na suho).
7. Uređaj koristi kompresor za hlađenje te može proizvoditi laganu buku tijekom procesa grijanja i hlađenja. To je u potpunosti normalno.
8. Prilikom točenja vruće vode, molimo koristite vatrostalne šalice ili posude kako biste izbjegli opasnost od pucanja posude i opeklina.

SIGURNOSNE INFORMACIJE

VAŽNO PROČITATI! UPOZORENJE.

UPOZORENJE: OPASNOST OD POŽARA

1. Ne skladištite i ne koristite benzin ili druge zapaljive pare i tekućine u blizini ovog ili bilo kojeg drugog uređaja.
2. Ne postavljajte uređaj pored štednjaka, kotla ili na mjesto pod izravnim utjecajem sunčeve svjetlosti. Isključivo za upotrebu u zatvorenom prostoru.
3. Ne koristite dispenzer s oštećenim kabelom. Ako je kabel za napajanje oštećen, mora ga zamijeniti proizvođač, ovlašteni servis ili kvalificirana osoba kako bi se izbjegla opasnost.
4. Koristite isključivo uzemljenu zidnu utičnicu; kabel i utikač moraju biti suhi.
5. Nemojte raditi nikakve preinake na utikaču niti produživati kabel za napajanje, jer oboje može uzrokovati pregrijavanje ili požar.
6. Prije uključivanja u struju, provjerite naljepnicu s podacima o napajanju na stražnjoj strani uređaja kako biste bili sigurni da napon odgovara vašoj mreži. Korištenje neodgovarajućeg napona može uzrokovati ozbiljna oštećenja.

SIGURNOSNE INFORMACIJE

UPOZORENJE: OPASNOST OD STRUJNOG UDARA

1. Ne čistite dispenzer vodom jer to može uzrokovati strujni udar. Čistite ga isključivo brišući ga mekom krpom.
2. Isključite dispenzer iz struje prije čišćenja ili brisanja prolivene vode po uređaju.
3. Ne pokušavajte sami servisirati dispenzer.
4. Nemojte zaustavljati rad uređaja umetanjem ili izvlačenjem utikača dok je uređaj u radu jer je to vrlo opasno.
5. Uređaj mora biti postavljen tako da je utikač uvijek dostupan.
6. Ne izlažite uređaj kiši i ne postavljajte ga u prostorije zasićene parom.

UPOZORENJE: Opasnost od opeklina

Uređaj zagrijava vodu do 95 °C. Voda iznad 52 °C može uzrokovati teške opekline. Nadzirite djecu!

UPOZORENJE: MJERE OPREZA PRI RUKOVANJU I UPORABI

1.Ovaj uređaj nije namijenjen za uporabu osobama (uključujući djecu) sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima, ili nedostatkom iskustva i znanja, osim ako su pod nadzorom ili su dobili upute o uporabi uređaja od strane osobe odgovorne za njihovu sigurnost.
2.Djecu treba nadzirati kako bi se osiguralo da se ne igraju s uređajem.
3.Uvijek isključite dispenzer iz zidne utičnice kada ostane bez vode.
4.Ako se napajanje prekine iz bilo kojeg razloga, pričekajte pet minuta prije ponovnog uključivanja.
5.Postavite dispenzer koji se hladi kompresorom u dobro prozračen prostor, pazeći da oko stražnje strane uređaja ima najmanje 10 cm slobodnog prostora za pravilan protok zraka. Razina buke stroja je ispod 70 dB.
6.Nikada ne okrećite proizvod naopako niti ga ne naginjite više od 45 stupnjeva.
7.U ovom dispenzeru nikada ne koristite druge tekućine osim vode iz slavine.
8.Ako voda slučajno prsne unutar dispenzera, isključite uređaj iz struje, uklonite višak vode i osušite ga prije ponovnog puštanja u rad.
9.Nemojte sami rastavljati i popravljati uređaj. Ako dođe do bilo kakvog kvara, obratite se svom prodavaču.

OPCIJE IZVORA VODE

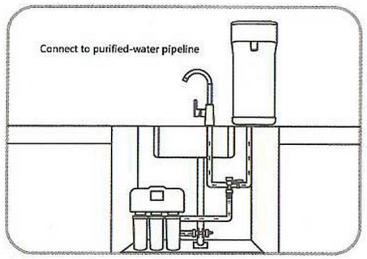

- ∇ 1. Tijekom transporta i postavljanja, izbjegavajte prevrtanje ili naginjanje stroja kako biste spriječili oštećenje unutarnjeg kompresora i izbjegli curenje tekućine.
- ∇ NEMOJTE uključivati kabel za napajanje dok voda nije spojena!
- ∇ SPOJITE vodu iz slavine.

INSTALACIJA PROIZVODA

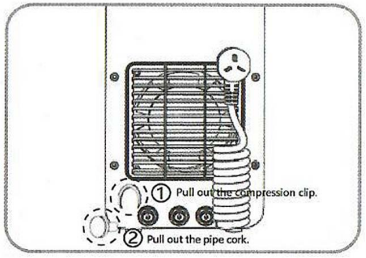

1.Izvucite stezaljku (compression clip) i čep cijevi (pipe cork). (Molimo NEMOJTE ih bacati; potrebno ih je umetnuti natrag ako se dispenzer vode neće koristiti dulje vrijeme.)

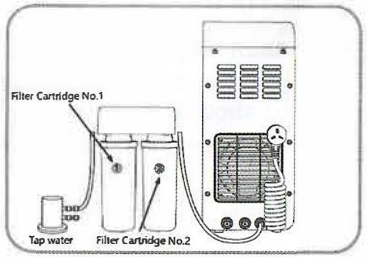

2. Filtracija pomoću: spojite uložak filtra br. 1 na vodu iz slavine, spojite uložak filtra br. 2 na ulazno crijevo za vodu.

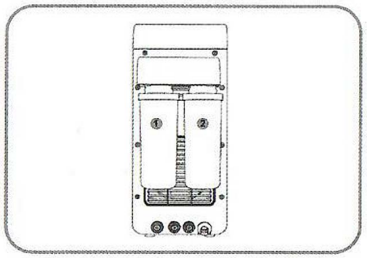

3. Filtri se mogu objesiti na stražnju stranu uređaja.

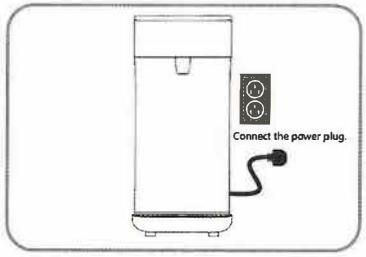

4. Spojite utikač u struju.

5.Izvucite stezaljku (compression clip) i čep cijevi (pipe cork) s ispusnih ventila. (Molimo NEMOJTE ih bacati; potrebno ih je umetnuti natrag ako se dispenzer vode neće koristiti dulje vrijeme.)

RAD UREĐAJA

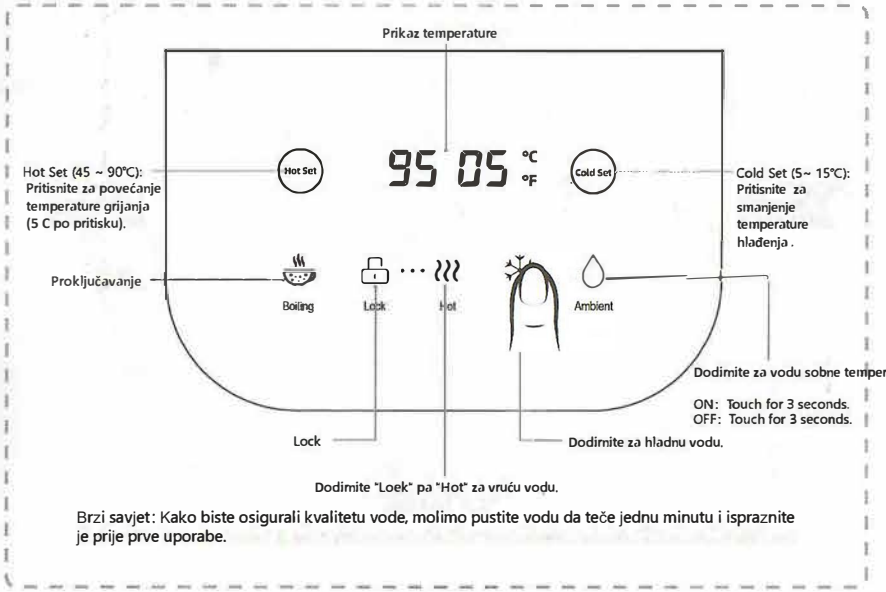

Brzi savjet: Kako biste osigurali kvalitetu vode, molimo pustite vodu da teče jednu minutu i ispraznite je prije prve uporabe.

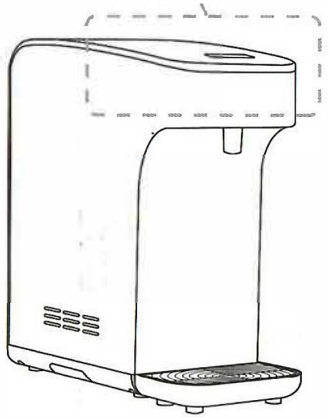

VODIČ ZA RJEŠAVANJE PROBLEMA

Promlem	Rješenje
Sustav hlađenja ne radi	● Pričekajte 10-15 minuta dok uređaj ne završi proces hlađenja. ● Osigurajte da je dispenzer udaljen najmanje 10 cm od svih zidova, a posebno od stražnjeg zida. ● Izbjegavajte izvore topline i izravnu sunčevu svjetlost.
Dispenzer je bučan	● Osigurajte da je dispenzer postavljen na čvrstu podlogu. ● Prilikom hlađenja, kompresor može proizvoditi lagani zvuk, što je normalno.
TVoda ne teče	● Provjerite dovod vode i spojeve cijevi.
Curenje	● Provjerite jesu li sve cijevi čvrsto umetnute.
Prekid napajanja	● Provjerite je li utikač ispravno umetnut u utičnicu.
Grijanje ne radi	● Pričekajte da se proces grijanja završi.

ČIŠĆENJE PROIZVODA

- Dispenzer za vodu je tvornički očišćen. Međutim, spremnik od nehrđajućeg čelika i vodovodne linije moraju se isprati svježom vodom prije uporabe. Preporučuje se redovito čišćenje kako bi se osigurala stalna kvaliteta konzumirane vode.
- Nikada nemojte koristiti abrazivna sredstva za čišćenje ili oštre alate za čišćenje. Ako je potrebno, koristite meku vlažnu krpu za nježno čišćenje.
- Obrišite prolivenu tekućinu kako bi baza uređaja ostala suha.